




Двухкамерный зонд **jProbe**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Общий вид зонда

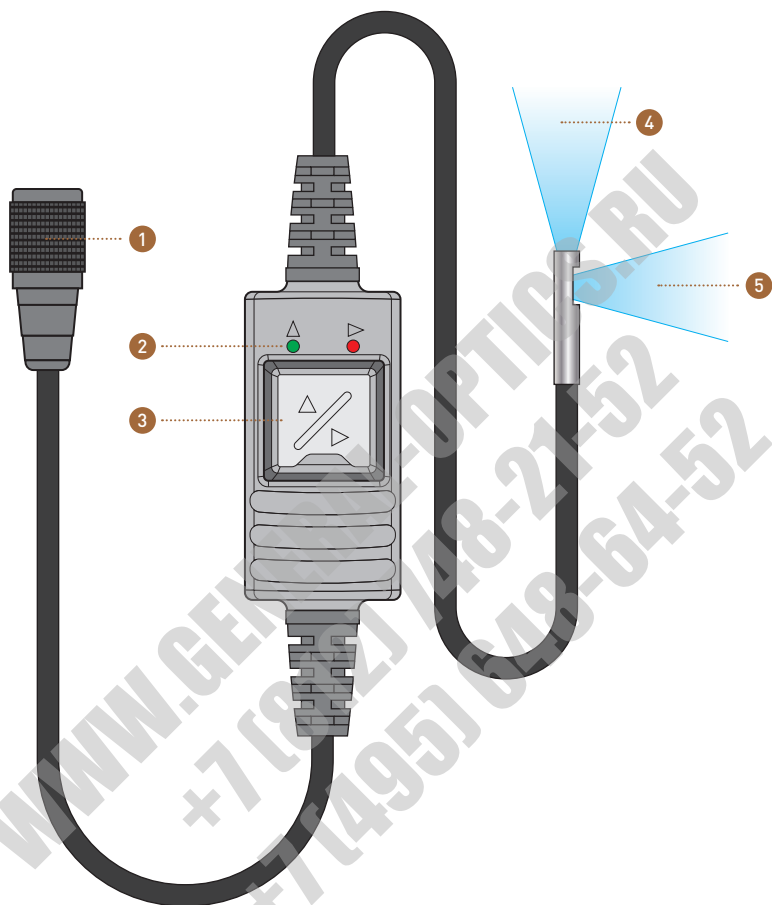

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Разъем |
| 2 | Индикатор |
| 3 | Переключение между камерами |
| 4 | Прямой обзор |
| 5 | Боковой обзор |

Особенности зонда

Головка двухкамерного зонда jProbe включает в себя два основных элемента: камеру и светодиодную подсветку. Такая конструкция позволяет эффективно проводить контроль как в прямом, так и боковом направлении. Данный зонд не требует использования зеркальных адаптеров бокового обзора. Просто нажмите кнопку на блоке управления зонда для переключения между камерами переднего и бокового обзора. Это недорогое технологичное решение для диагностики промышленных объектов и узлов автомобиля.

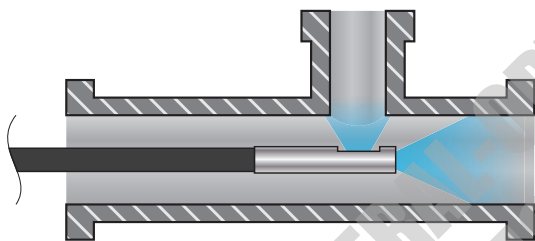

2

Технические характеристики

Диаметр	4.9 мм
Вес	172 г
Длина головки	27.4 мм
Материал головки	Нержавеющая сталь
Рабочая длина	1 м / 2 м / 3 м
Материал оплетки зонда	Резиновая оплетка
Глубина резкости	От 10 до 60 мм
Поле обзора	56°
Подсветка	2 светодиода – в прямом направлении 2 светодиода – в боковом направлении
Водонепроницаемость	IP67
Рабочая температура	От -20 °С до 60 °С

⚠ Меры предосторожности

Не помещайте зонд эндоскопа в легковоспламеняющиеся жидкости и газы.

Внутри зонда расположены кабели, отвечающие за работоспособность опто-электронных систем. Для обеспечения надежной работы зонда в течение долгого времени, не изгибайте зонд более чем на 90°, особенно во время хранения.

Данный зонд разработан исключительно для промышленного применения. Не используйте зонд для осмотра людей и других живых организмов.

Не используйте коррозионно-активные жидкости, такие как спирт, для очистки оптических элементов.

Не пытайтесь разобрать и отремонтировать прибор самостоятельно, это может привести к удару током.

Пожалуйста, используйте только оригинальные компоненты и аксессуары, аксессуары сторонних производителей могут привести к повреждению зонда.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей, храните зонд в сухом прохладном месте.

При использовании зонда без насадок (оптических адаптеров) убедитесь, что на резьбу головки зонда накручено защитное кольцо.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОМПАНИИ «ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭНДОСКОПОВ

Даже если вам кажется, что ваше устройство работает нормально, официальный сервис может помочь вам заметно улучшить его работу и предотвратить серьезные поломки вашей системы.

Адрес нашего сервисного центра:

г. Москва, 129343, Проезд Серебрякова 2/1

Тел.: +7 (495) 648-64-52

Наш высококвалифицированный персонал осуществляет следующие услуги:

- Экспертиза соответствия технических характеристик эндоскопа установленным нормам качества, в том числе экспертиза разрешения видеосенсора и качества осветительной системы;
- Проверка зонда, артикуляционной (поворотной) секции и камеры на водонепроницаемость;
- Герметизация/замена уплотнителей корпуса камеры, проверка качества оптики, сменных объективов и оптических адаптеров;
- Проверка зонда на наличие опасных перегибов, вмятин и других повреждений оплетки;
- Проверка внешних устройств подсветки и встроенных светодиодных источников света;
- Проверка на безопасность в соответствии с правилами электробезопасности и защиты от аварий;
- Чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов эндоскопа;
- Калибровка и поверка измерительных эндоскопов;
- Ремонт и замена по необходимости узлов и блоков видеоэндоскопических систем;
- Подбор и продажа дополнительных аксессуаров, сменных зондов, объективов, расходных материалов;
- Модернизация эндоскопов и обновление программного обеспечения;
- Выдача заключений и результатов экспертных оценок.

Выберите удобное время, например, между работами или на выходных и пришлите нам систему на проверку, чтобы избежать непредвиденных сбоев. Мы рекомендуем проводить подобные проверки ежегодно и/или через каждые 480 часов работы.

Авторизованный дилер



GENERAL OPTICS

jProbe Москва

Адрес: 129343, Москва
проезд Серебрякова,
д. 2, корпус 1, 8 этаж, офис 12
Тел.: +7 (495) 600-36-42, 600-36-45
Тел./факс: +7 (495) 600-36-43
E-mail: info@jprobe.ru

www.jprobe.ru

jProbe Санкт-Петербург

Адрес: 197022, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, д. 37В
Тел.: +7 (812) 748-21-52,
+7 (985) 222-06-77
E-mail: info@jprobe-spb.ru

www.jprobe-spb.ru

www.general-optics.ru

© ООО «ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС»

Все права защищены. Любое копирование и воспроизведение текста, в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателей запрещено!